


SunSauna
KOTIKYLPYLÄ

Kuituvalon asennusohje

Puh 040 347 0220
fax 014 334 7230


Sun Sauna Oy
Keljonkankaantie 8
40530 Jyväskylä

KUITUVALON ASENNUS PINTA-ASENNUKSENA

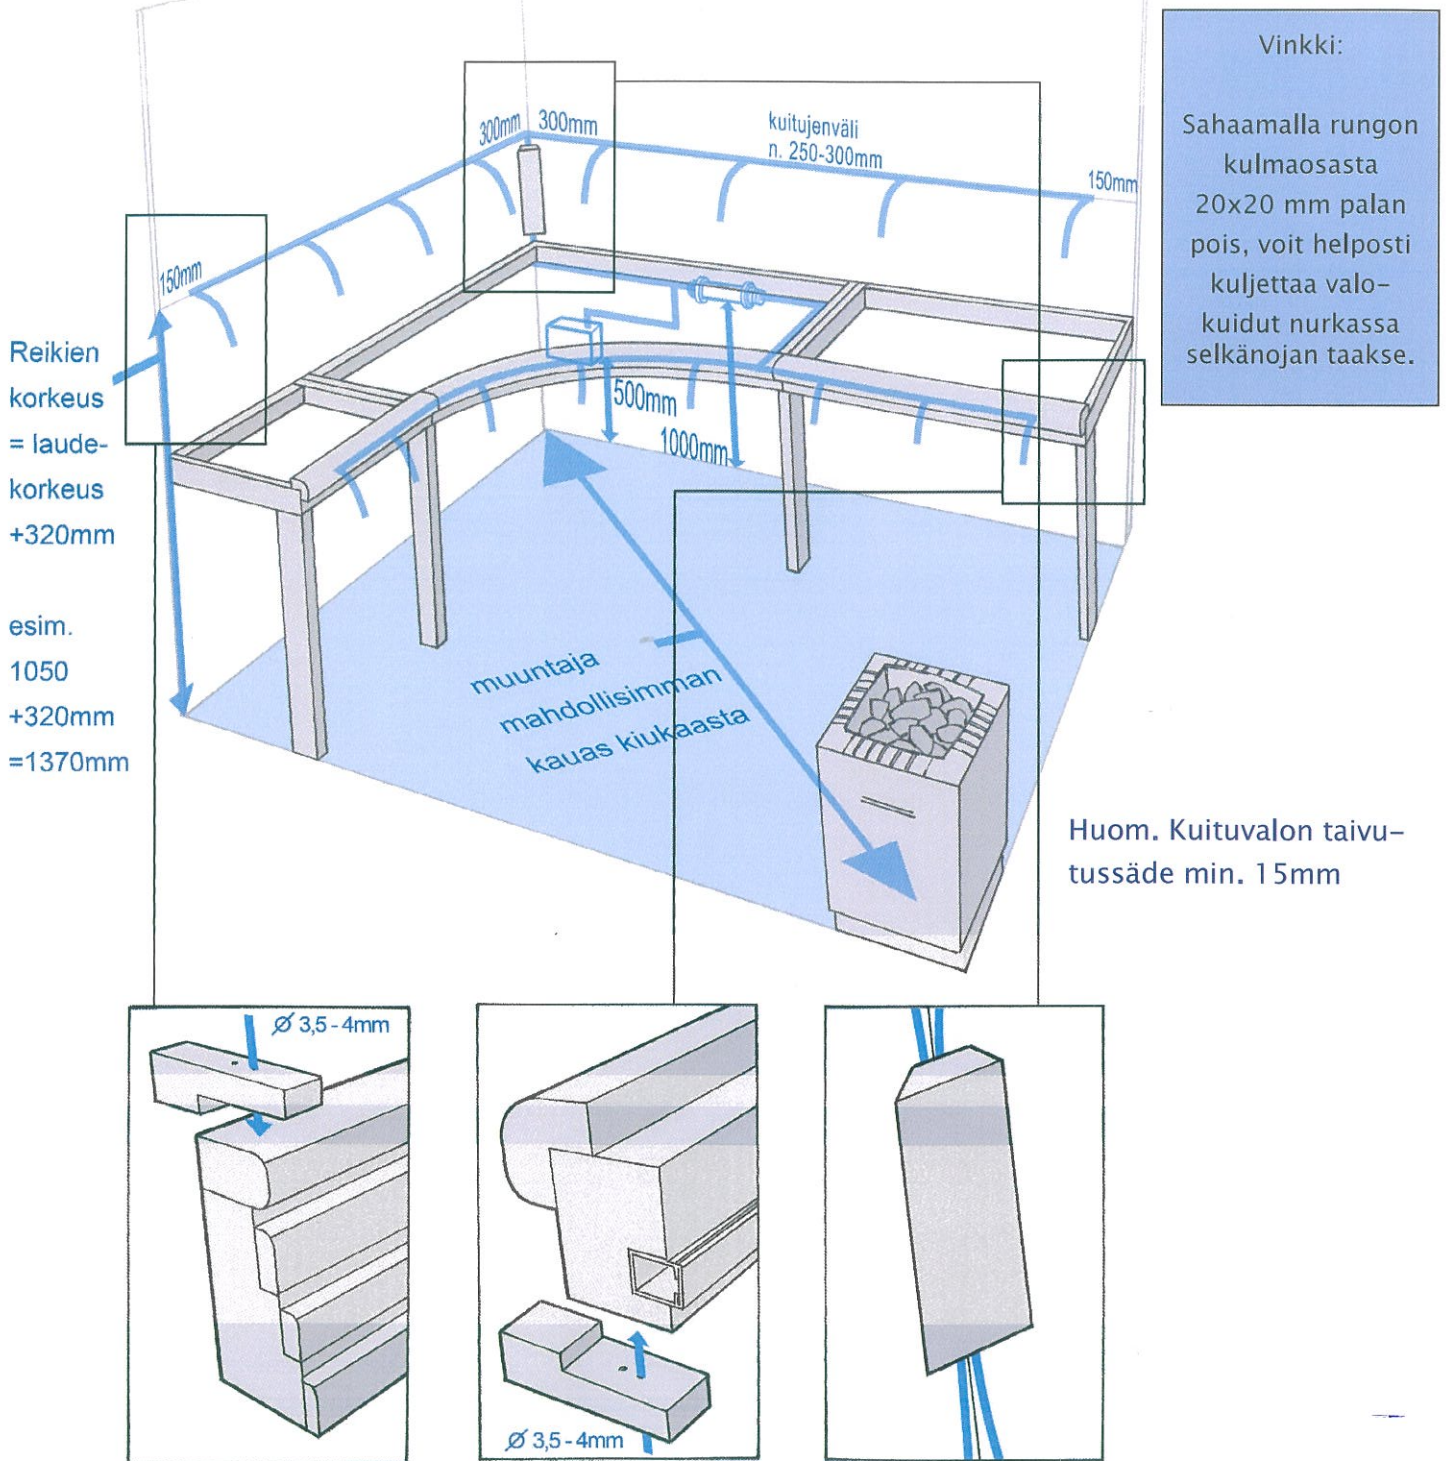


1. Mittaa ja merkkää kuitujen paikat. Asenna muuntaja ja projektori oikeille paikoille ks. kuva. Muuntajan asennuskorkeus max. 500 mm ja projektorin 1000mm. Jos istuinkorkeus 1050mm tulee projektorin asennuskorkeudeksi n. 900mm.
2. Jaottele kuidut selkänöjalle ja etuprofiiliin. Varmista että kuitujen pituudet riittävät. Suositeltava väli kuiduille n. 250–300mm. Vie selkänöjalle tulevat kuidut ylös lauteen kulmasta.
3. Tee kuiduille reikä etuprofiiliin ja selkänöjaan (käytä mukana tulevaa poraussapluunaa).
4. Vedä kuidut asennusvaiheessa reilusti läpi reiästä (~5–10 cm)
5. Jos kuidun reikä on väljä, kiinnitä kuitu silikonilla tai liimalla (ei pikaliimaa).
6. Katkaise ylimääräiset kuidut terävällä mattopuukolla.
7. Upota kuitu reikään n. 1mm puun pinnasta.

Kuituvalojen asennus 1-kulmaiseen lauteeseen (16 kuitua)

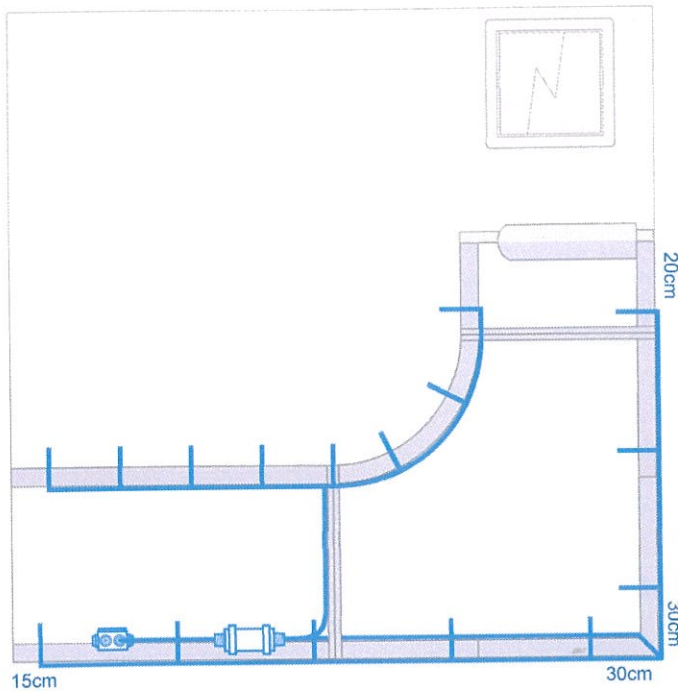

Projektorit asennetaan takaseinään lauderungon alapuolelle vaakasuoraan, josta kuidut vietään selkänojalle sekä ylälauteen etuprofiiliin.

Kuituvalojen asennus 2-kulmaiseen lauteeseen (2x16 kuitua)

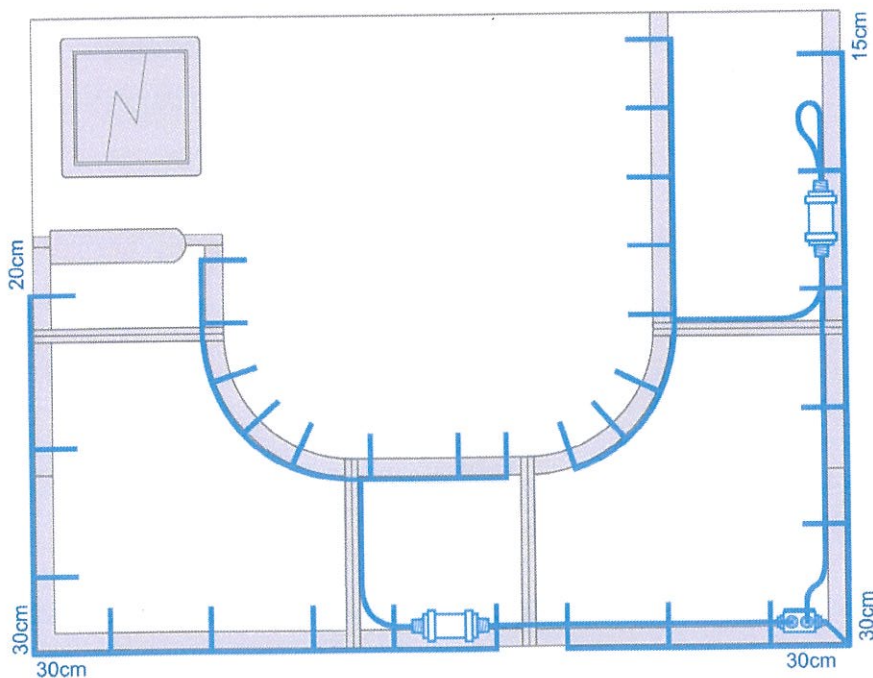

Molemmat projektorit asennetaan seinälle lauderungon alapuolelle. Molempiin projektoreihin saadaan virta samalta muuntajalta, joka asennetaan takaseinälle.

Kuituvalojen asennus vastakkain istuttavaan lauteeseen (2x16 kuitua)

Molemmat projektorit asennetaan lauteen kulmiin. Molempiin projektoreihin saadaan virta samalta muuntajalta, joka asennetaan lauteen kulmaan. Muuntaja tulee sijoittaa mahdollisimman kauaksi kiukaasta. Muuntajan ja projektorin väli saa olla max. 2m.

Kuitunipun käsittely

Kuituja asennettaessa tulee olla huolellinen, ettei kuitua taivuta alle 15mm säteellä.

Kuituja ei saa käsitellä kylmänä, koska kuidut ovat muovia joka kylmänä murtuu helposti.

Vietäessä kuituja paneelin alla tulee välttää kuidun vetämistä tai riuhtomista kuidun rikkoontumisen vuoksi.

Huom!

Mikäli epäilet, että kuitu on poikki tai vioittunut, kuitu voidaan tarkistaa laittamalla esim. taskulampulla valoa kuitujen projektorin puoleiseen päähän.

Kuitujen pituudet ja määrät

| | 1,40m | 1,70m | 2,00m | 2,30m | 2,60m | 2,90m | 3,20m | 3,50m |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10-kuituinen valaisin | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | |
| 16-kuituinen valaisin | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | |
| 22-kuituinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |

Takuu

SunSauna Oy:n takuu kuituvalaisimen muuntajalle on 12 kk ja projektorille 12 kk.

Takuu alkaa laskun päivästä.

Takuu ei koske asiakkaan asennuksessa tulleita vaurioita.